
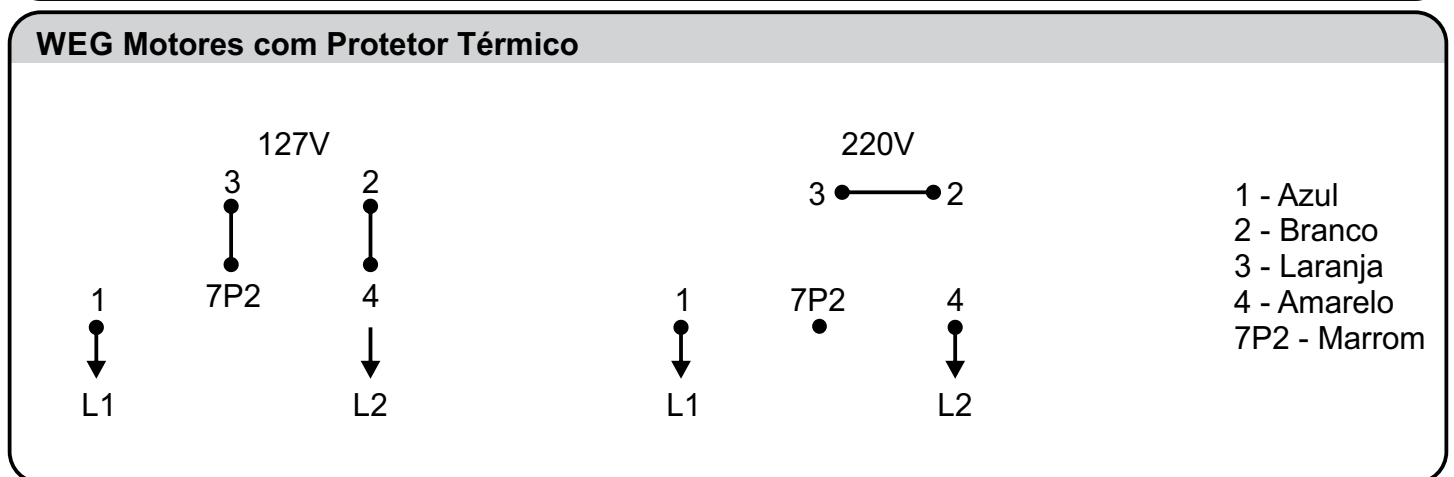
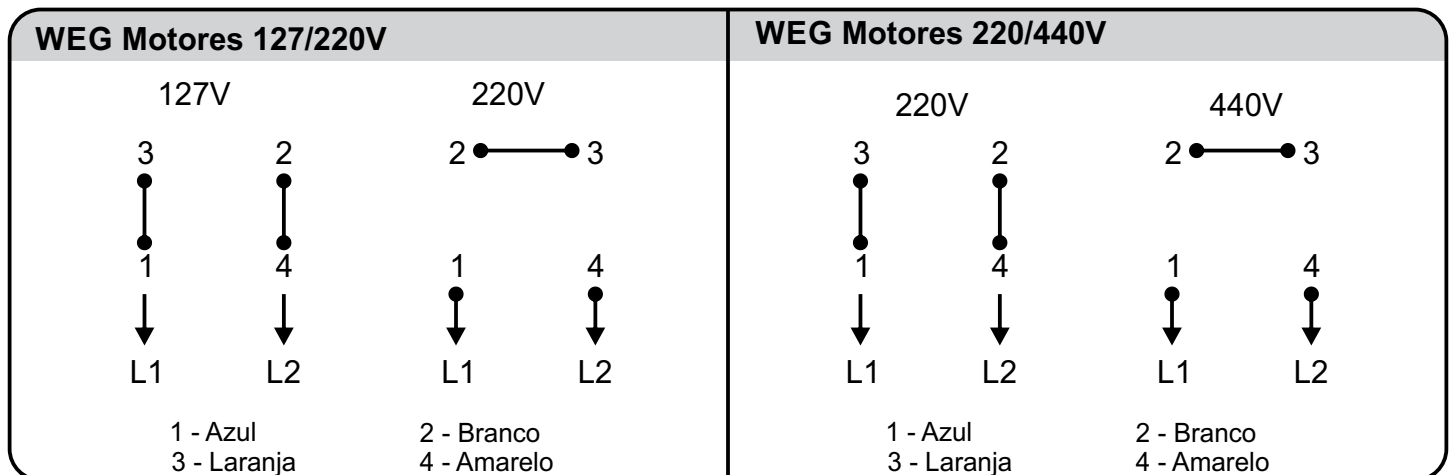


Tabela orientativa de esquemas de ligações

Motores Monofásicos

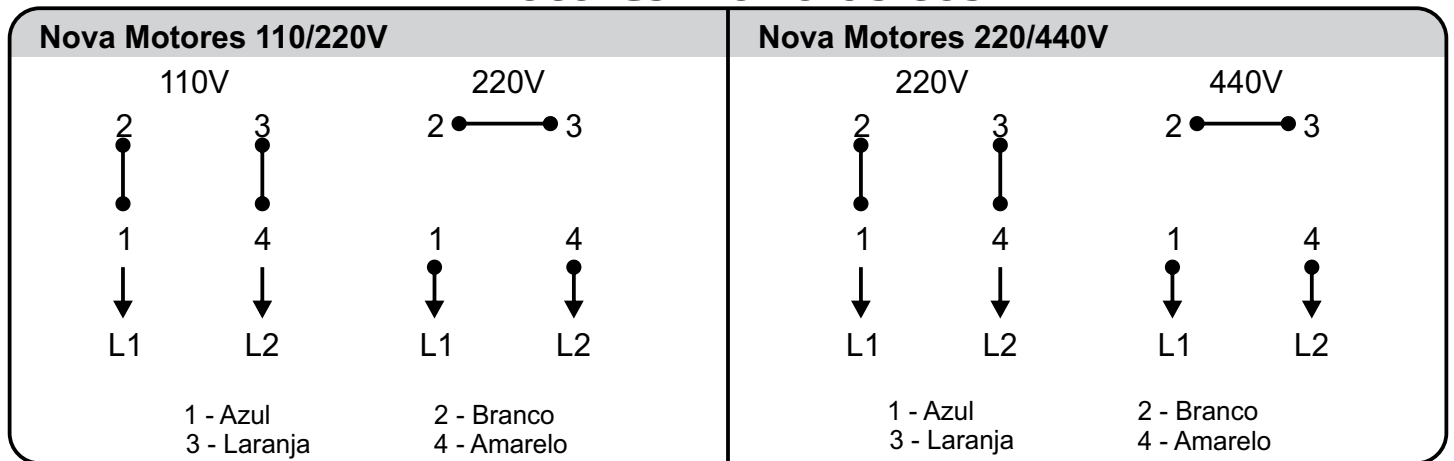


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.


Tabela orientativa de esquemas de ligações

Motores Monofásicos

XKm, XKSm

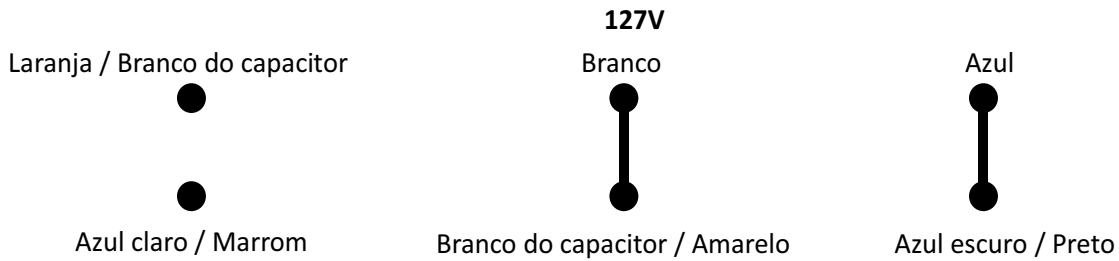


Obs. Os fios Azul escuro e Marrom podem estar invertidos na parte de baixo.

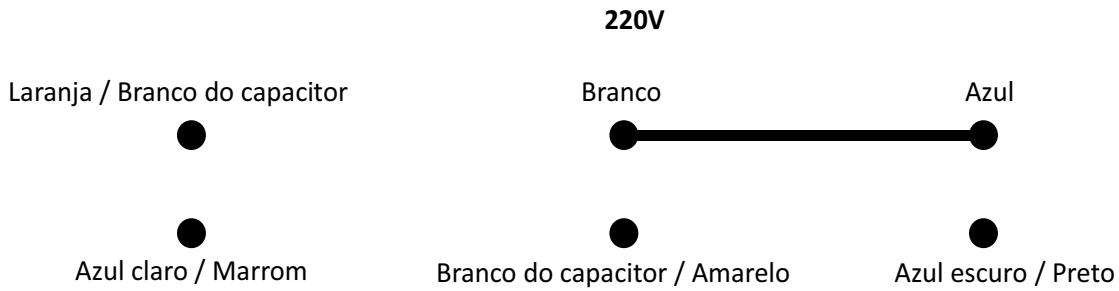


Obs. Os fios Azul escuro e Marrom podem estar invertidos na parte de baixo.

Vista: Olhando a bomba com o recalque e a sucção a esquerda, capacitor acima da ligação.


XCm, 2XCm, XHSm

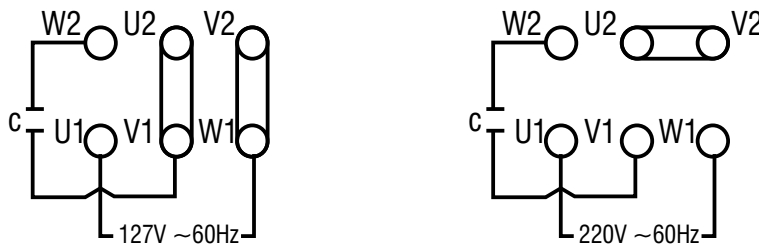


HSIS

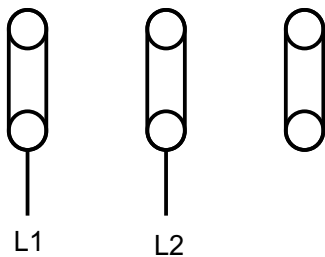

ESPA

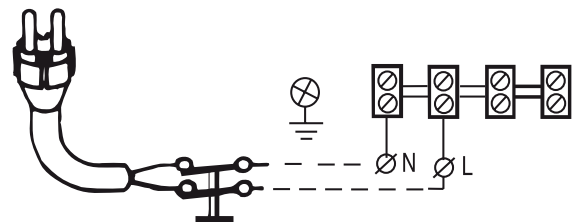

DAB - Jetcom

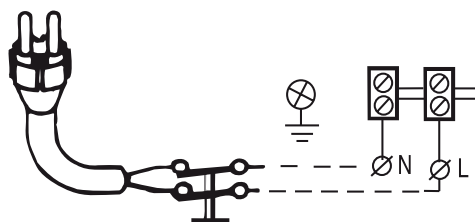


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.


Tabela orientativa de esquemas de ligações

Motores Trifásicos

XKT




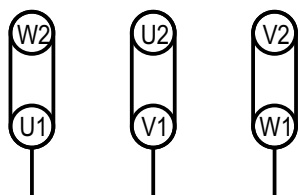


220V - 60Hz

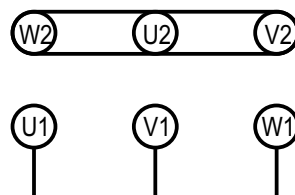

380/440V - 60Hz


12 cabos

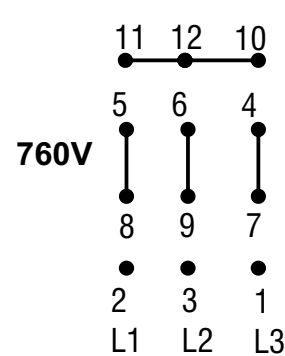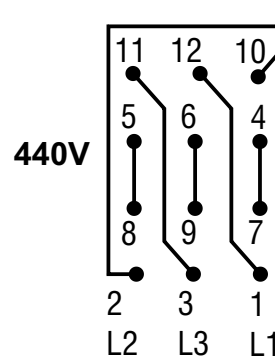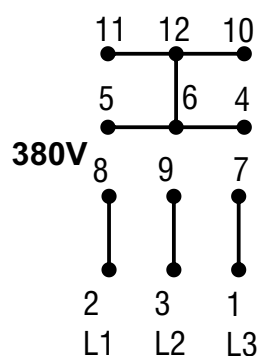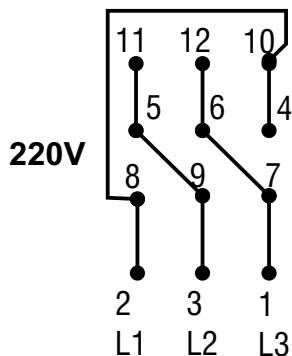


6 cabos

Motor
220/380V

220V

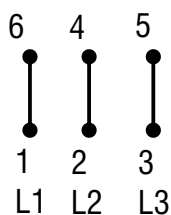


380V

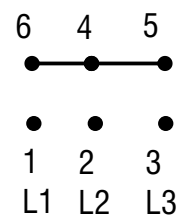


Motor
380/660V

380V

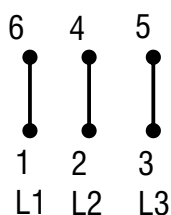


660V

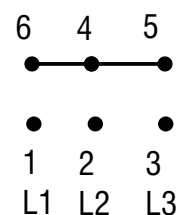


Motor
440/760V

440V

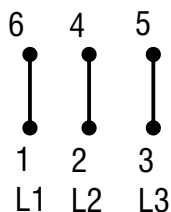

760V

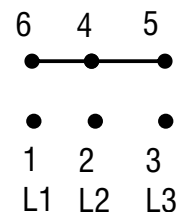


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.


Tabela orientativa de esquemas de ligações

Motores Trifásicos


HOMA 12 cabos

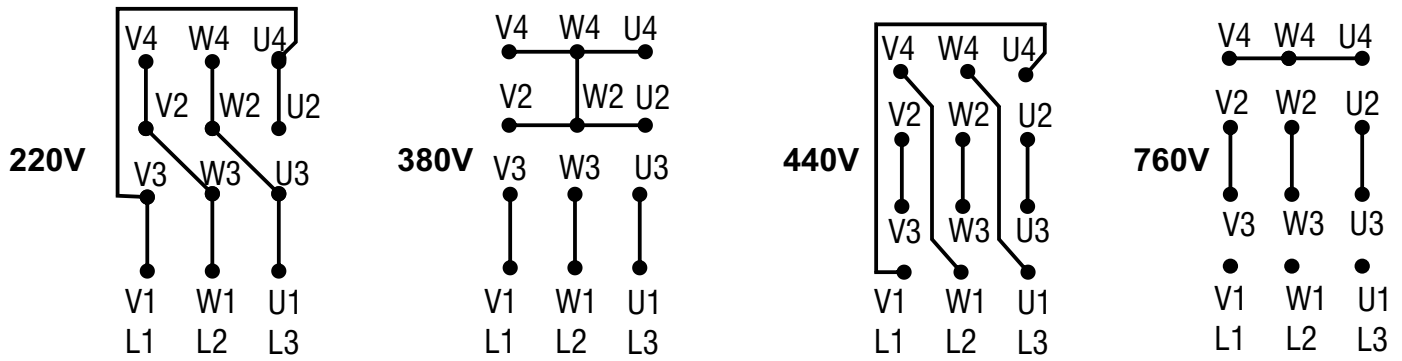

HOMA 6 cabos

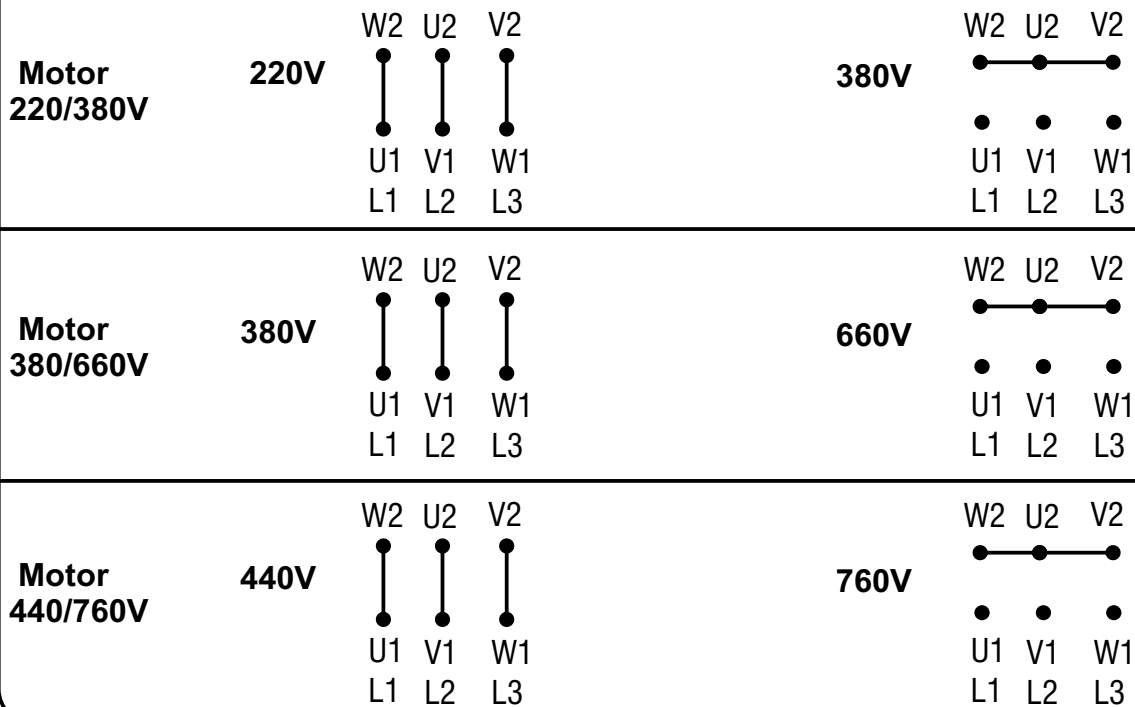

HCP

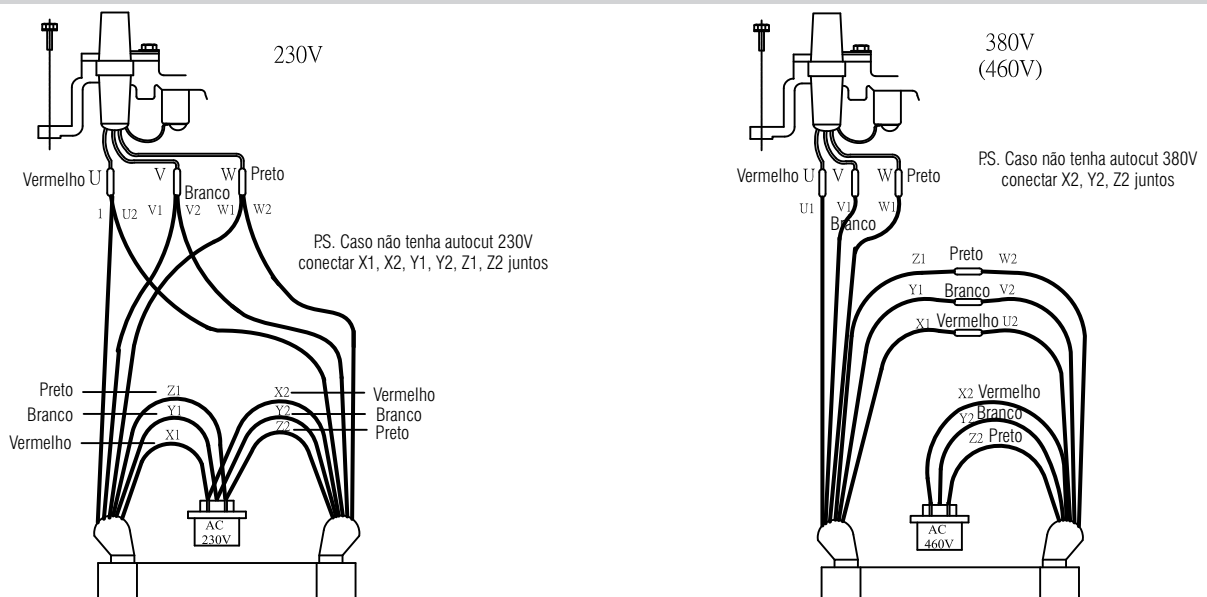


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.


Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG

BOMBAS MONOFÁSICAS

127V

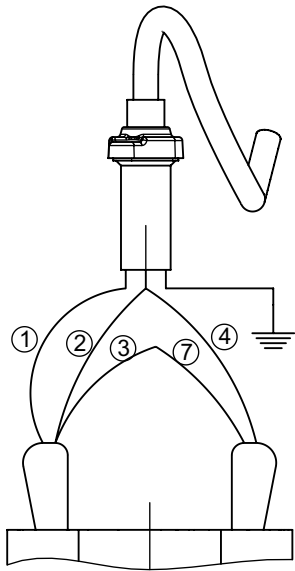


220V

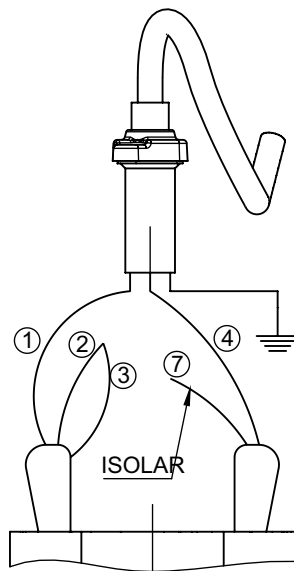


BOMBAS TRIFÁSICAS COM PROTETOR TÉRMICO

220V

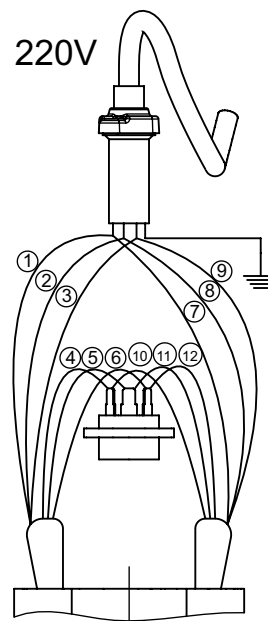


380V
440V

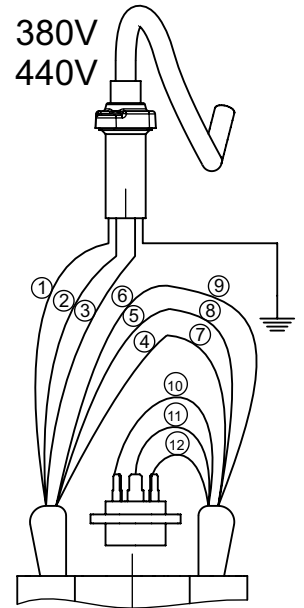

BOMBAS MONOFÁSICAS COM CHAVE BÓIA

127V

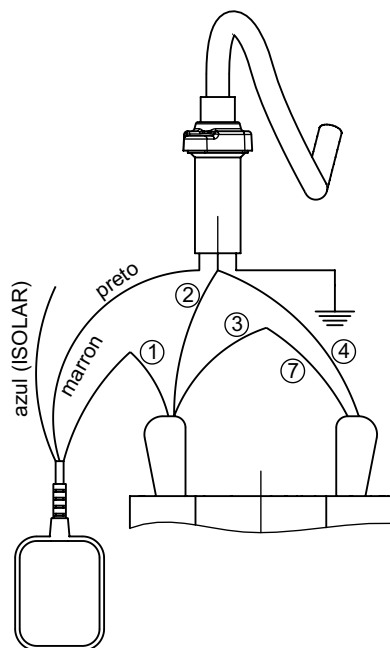

220V

