FNI - 2 pólos

Kit contraflanges incluso

Standard	Opcional
GG20 - Flange (ANSI B16.5)	GG30, Br - Rosca (FNB-IN) - 3" x 2 1/2"
GG20 - Fechado	GG30, Br
GCB - 1 3/8"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
Graxa	Óleo
2P, 60Hz, IP55	AR+ (Premium)

FNB-IN

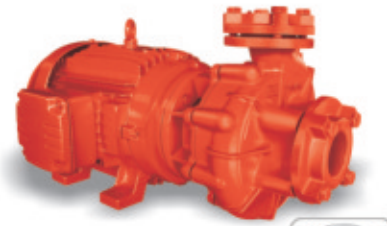

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Ø / (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																										Pressão Máx. (mca) / Max. head (m) / Presión máx. (m)
						30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	
FNB-IN	20,0	190	2 1/2" x 2 1/2"	-	220/380/440 380/660	74,8	70,8	66,6	62,0	56,9	51,3	44,7	36,8	26,6																		67,0
FNB-IN	20,0	195				*	*	*	68,3	63,1	57,7	51,7	45,1	37,4	27,8																	71,0
FNB-IN	25,0	200				84,9	81,5	77,9	74,1	69,9	65,3	60,2	54,3	47,5	39,2	28,0																75,0
FNB-IN	25,0	210				*	*	*	*	*	*	70,1	64,5	58,8	52,8	46,3	39,2	30,7														83,0
FNB-IN	30,0	214				*	*	*	86,4	82,8	79,0	74,9	70,6	65,9	60,7	55,0	48,3	40,4	29,8													86,0
FNB-IN	30,0	224				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68,2	62,1	55,0	49,8	43,0	31,0											95,0
FNB-IN	40,0	240				*	*	*	*	*	*	*	*	*	93,7	90,5	86,7	83,4	79,4	74,6	69,4	63,2	55,5	45,4	30,5						112,0
FNB-IN	40,0	253				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	70,7	65,8	60,2	53,8	46,2	36,4	21,1			124,0
FNB-IN	50,0	262				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	95,3	91,5	87,5	83,2	78,6	73,6	68,2	62,1	55,2	47,0	36,4	135,0

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Ø / (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																										Pressão Máx. (mca) / Max. head (m) / Presión máx. (m)
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	
FNI5	30,0	160	2 1/2" x 2 1/2"	-	220/380/440 380/660	167,3	167,0	166,7	166,4	166,1	160,1	147,0	124,4	90,0																		49,0
FNI5	40,0	175				166,6	165,9	165,3	164,8	164,3	163,9	163,4	162,8	154,1	140,2	105,6																61,0
FNI5	40,0	190				*	*	*	*	*	151,1	150,2	149,5	148,9	148,6	137,6	116,9	78,5														69,0
FNI5	40,0	195				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	137,4	116,8	67,6													73,0
FNI5	40,0	223				*	*	*	*	*	*	*	114,8	114,4	113,9	113,3	112,4	107,9	101,6	88,5	61,3											86,0
FNI5	40,0	250				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	64,6	64,3	62,0	61,3	60,3	57,1	50,0	37,1									103,0
FNI5	50,0	194				*	*	*	*	*	*	166,5	166,0	165,7	165,4	165,0	162,4	153,3	108,7													75,0
FNI5	50,0	209				*	*	*	*	*	*	*	149,2	148,5	148,0	147,5	147,0	144,0	135,2	119,0	93,0											85,0
FNI5	50,0	228				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	127,1	126,4	125,7	124,3	121,5	109,2	79,0									96,0
FNI5	50,0	235				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	108,4	107,3	84,4	52,0							102,0
FNI5	50,0	262				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,5	77,8	63,0	43,6					116,0
FNI5	60,0	204				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,0	165,0	162,0	146,0	114,0											84,0
FNI5	60,0	222				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	148,0	147,0	133,0	109,0									97,0
FNI5	60,0	246				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	108,5	106,5	87,0	53,5						110,0
FNI5	75,0	222				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	165,8	165,0	164,5	164,0	163,5	160,0	154,7	127,5								102,0
FNI5	75,0	238				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	123,5	122,2	92,9	32,7					112,0
FNI5	75,0	262				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	120,7	111,7	102,1	86,8	59,5			125,0
FNI5	100,0	244				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,0	165,5	165,0	164,0	163,0	159,0	155,0	120,0	100,0			123,0
FNI5	100,0	264				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	148,0	145,3	145,0	142,3	130,5	103,5	56,4	134,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*